
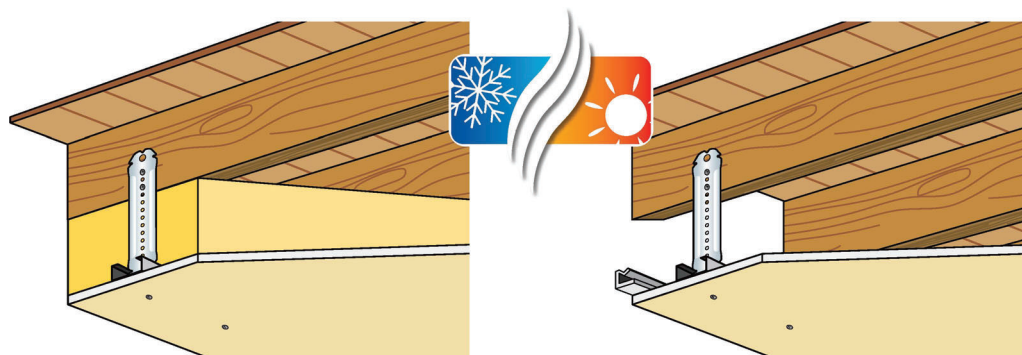


PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Fixation sur solives en bois :

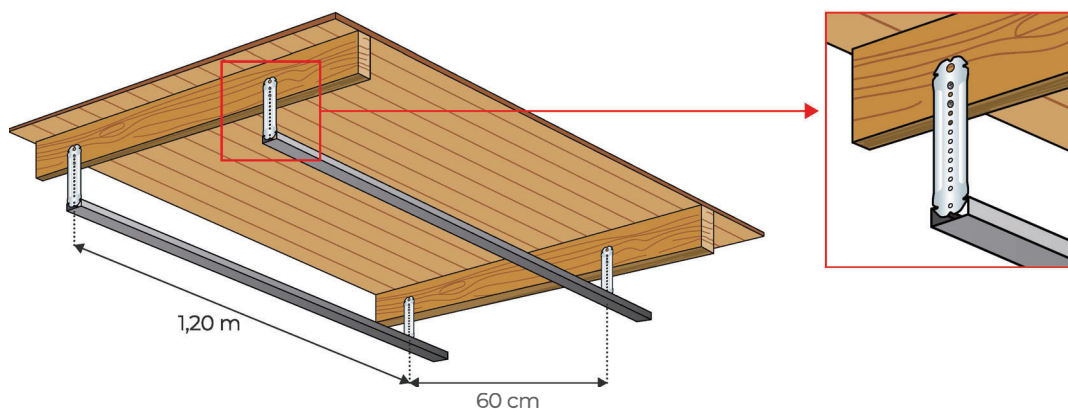


Exemple d'entraxe :

Pour un isolant de masse surfacique inférieur ou égal à 6 kg/m²

	Entraxes suspentes	Entraxes fourrures
1 BA13	1,20 m	0,60 m
1 BA15	1,20 m	0,50 m
1 BA18	1,15 m	0,50 m
1 BA13	1,15 m	0,50 m

Pour un isolant de masse surfacique entre 6 et 15 kg/m² (Voir DTU)

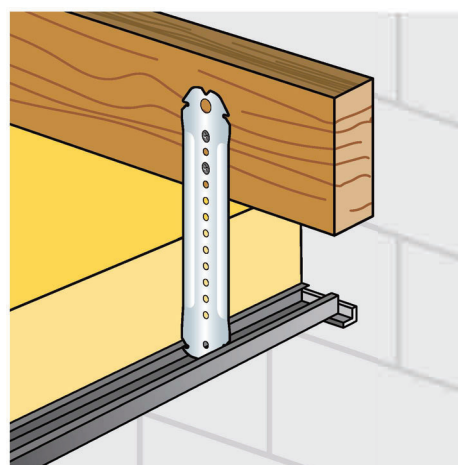

Mettre en place un rail contre-cloison ou une cornière CR2 en périphérie sans jamais dépasser l'entraxe des suspentes.